

Verwendungszweck

Die Absaugvorrichtung ist ein Zubehör für die Maschinenmodelle CPM, GFS und GFM, die mit der Kress-Bearbeitungsmaschine ausgerüstet sind.

Diese Maschinen sind für die Absaugvorrichtung vorbereitet und müssen nur noch an einen externen Sauger angeschlossen werden. Der Adapter zum Anschluß an den vorinstallierten Saugschlauch liegt bei (für Standarddurchmesser 32, 35 und 38 mm).

Die Absaugvorrichtung ist gut geeignet für leichte, trockene Stäube (Platinen, Holz).

Die Vorrichtung ist nicht geeignet für faserige, grobe, nasse oder statisch aufgeladene Späne und nicht in Verbindung mit einer Sprühhvorrichtung.


Lieferumfang

- ca. 40 cm Absaugschlauch, schwarz 1
- Doppelmuffe
- einseitige Muffe 2
- farbiges Gehäuseblech 5 mit ca. 5 cm Kunststoffschlauch, durchsichtig 4
- Rändelschraube 6
- Spannblock 7
- Adapter mit Schrauben

Montage


- 1.** Tauschen Sie den alten Spannblock gegen den neuen 7 aus.
- 2.** Lösen Sie die Klemmschraube 6 in dem Spannblock (im Bild unter dem Gehäuseblech).
Klemmen Sie die einseitige Muffe 2 von oben in die Halterung so ein, daß sie bündig mit der Unterkante abschließt.
- 3.** Stecken Sie ein Ende des beiliegenden schwarzen Schlauches 1 auf die einseitige Muffe, in das andere Ende die Doppelmuffe und diese in das Schlauchende der Maschine oben an der Z-Achse.
Der Schlauch ist durch die Doppelmuffe zweigeteilt. So können Sie ihn für die Reinigung entfernen oder auch den Schlauch verlängern.
- 4.** Stecken Sie den durchsichtigen Schlauch 4 unten in das Gehäuse, über das runde Rohrstück.
- 5.** Hängen Sie das Gehäuse 5 an der Halterung ein und fixieren Sie es mit der Rändelschraube 6.
- 6.** Den durchsichtigen Schlauch 4 können Sie nach Bedarf weiter kürzen oder einschneiden.
Ersatz-Schlauch Art.-Nr.: 645 506

7. a) Für die CPM

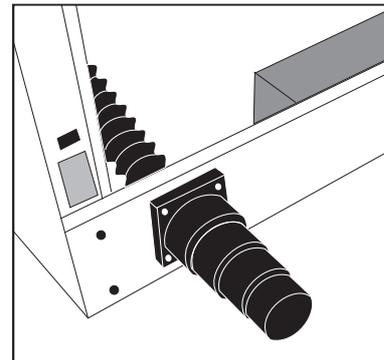

Entfernen Sie die Rückwand der CPM und die Abdeckung der runden Öffnung links unten. Schieben Sie den Saugschlauch durch die Öffnung und drehen Sie den Stutzen auf das Schlauchende. Den Stutzen schrauben Sie außen vor die Rückwand.

b) Für die GFS bzw. GFM

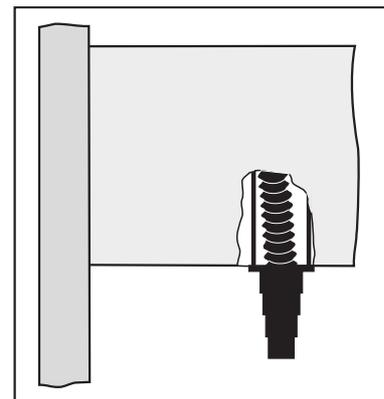

Auf der rechten Seite ist der Adapter mit einem Blech von unten auf das Profil fertig vormontiert.

- 8.** Schließen Sie einen Sauger an. Wir empfehlen das Modell: NT 501 HO für Feinststäube (Art.-Nr.: 425 005).

Wartung

Die Absauganlage ist wartungsfrei. Falls die Saugleistung trotzdem deutlich nachläßt, überprüfen Sie den Absaugschlauch und das Gehäuse auf Verstopfung und reinigen Sie beides. Kontrollieren Sie auch den Sauger.