


## Montageanleitung

für

**isel-Wellenschlitten 7**

**isel-Wellenschlitten 8**

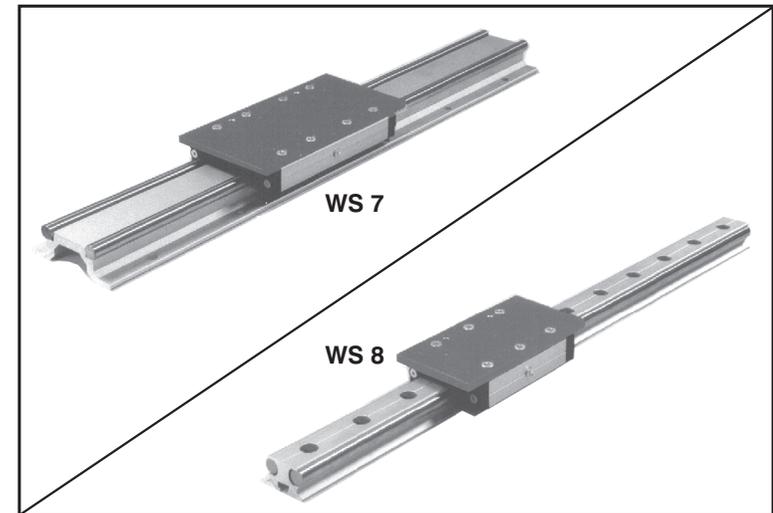

## Montageanleitung isel-Wellenschlitten

**isel**<sup>®</sup>

### Allgemeine Hinweise

- Bei der Anlieferung sind die Wellenschlitten mit Öl konserviert. Dieses Öl brauchen Sie nicht zu entfernen.
- Schmieren Sie jetzt und dann ca. alle 300 Betriebsstunden die Wellenschlitten über die seitlichen Schmiernippel nach. Dazu benutzen Sie bitte das Fett GP00/000F-20 nach DIN 51 502 (Art.-Nr.: 299031) oder ein vergleichbares Fett.
- Behandeln Sie die Komponenten bei Transport und Montage sehr sorgfältig, es sind Präzisionsteile.
- Vermeiden bzw. entfernen Sie Verschmutzungen.
- Die Betriebstemperaturen können zwischen - 10 °C und + 70 °C liegen.

 Ab Werk sind Wellenschlitten und Führungsschiene aufeinander abgestimmt und laufen spielfrei und leichtgängig.

### Montage der Wellenschlitten

Schieben Sie den Wellenschlitten vorsichtig auf die Schiene auf. Falls der Wellenschlitten nicht einwandfrei läuft, können Sie die Lager nachjustieren. Dazu besitzen die Wellenschlitten ein verstiftetes Lager und ein einstellbares Lager (Justierung siehe unten).

Achten Sie bei vertikaler Montage darauf, daß die Hauptlast (Gewicht) auf der verstifteten Seite liegt.

### Justierung der Wellenschlitten

Sie können den Wellenschlitten auf der Führungsschiene bei Bedarf einfach nachjustieren, um so einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu erreichen.

## Montageanleitung isel-Wellenschlitten

**isel**<sup>®</sup>

1. Lösen Sie die Schrauben ① und die Gewindestifte ② des einstellbaren Lagers.
2. Fahren Sie den Laufwagen auf der Schiene hin und her.
3. Ziehen Sie beide Gewindestifte ② gleichmäßig Schritt für Schritt an.
4. Wiederholen Sie den Vorgang (Punkt 2. und 3.), bis der Wagen spielfrei und leicht läuft.
5. Ziehen Sie die Zylinderschrauben wieder fest an.

 Eine zu große Vorspannung der Lager vermindert die Lebensdauer.

